



Kellfri®

28-HBF300/350

28-HBM300/350

HÄSTBOX- FRONT GRIND OCH MELLANVÄGG



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfri hästboxar med tät nederdel och galleröverdel är rejäla med väl genomtänkta funktioner, de är enkla att montera och levereras som standard i 3,0 eller 3,5 m längder.

Boxhöjden är 226 cm, fronten har skjutdörr och öppningsbart galler med fjäderlåsning.

FRONT MED SKJUTDÖRR

Totalhöjden är 226 cm och plankhöjden är 130 cm högt på fronten. Välj mellan längd 3,0 eller 3,5 m. Plankutfyllnad får färdig kapad granplank. Galleröverdelen är galvaniserad och gallerpinnarna är 25 mm ø och det är 70 mm avstånd mellan gallren.

Skjutdörren på boxfronten är gaffelupphängd. Dörren till öppningen kan monteras så att dörren hamnar antingen till höger eller vänster av boxen. Boxöppningen är 120 x 220 cm och låset är ett fjäderbelastat lås som enkelt öppnas med en hand. Även det öppningsbara gallret på fronten har fjäderbelastat lås och man öppnar det genom att skjuta det åt sidan.

MELLANVÄGG

Totalhöjden är 226 cm och plankhöjden är 140 cm högt på mellanväggen. Välj mellan 3,0 eller 3,5 m längd. Plankutfyllnad får färdig kapad granplank. Galleröverdelen är galvaniserad och gallerpinnarna är 25 mm ø och det är 70 mm avstånd mellan gallren.



TEKNISK INFORMATION

Front med skjutdörr **28-HBF300**
28-HBF350

Boxhöjd	2 264 mm
Plankhöjd	1 300 mm
Dörröppning	1 200 mm
Längd	3 000 mm/ 3 500 mm
Profilsystem	50 x 50 mm fyrkantsprofil
U- profil	50 x 25 mm vid plankutfyllnad
Plankutfyllnad	Färdig kapad granplank (Ingår ej, beställas separat)





Mellanvägg

28-HBM300

28-HBM350

Boxhöjd	2 264 mm
Plankhöjd	1 400 mm
Längd (2 olika längder)	3 000 mm/ 3 500 mm
Profilsystem	50 x 50 mm fyrkantsprofil
U- profil	50 x 25 mm vid plankutfyllnad
Plankutfyllnad	Färdig kapad granplank (Ingår ej, beställas separat)



Dimension - hästboxens övriga delar

Stående gallerrör	ø 25 mm
Galleravstånd	100 mm
Boxstolpar	50 x 50 mm
Övriga stolpar	50 x 50 mm
Galvaniserad	JA

SÄKERHETSINFORMATION

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen.

- Hästboxen skall besiktigas minst en gång om året för att säkerställa att inga skador har uppkommit. Trasiga delar skall bytas eller repareras omedelbart. I samband med besiktning skall bultar och muttrar efterdras.
- Kontrollera att alla delar är hela före montering.
- Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Varning!

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning.

Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

OMGIVNING

Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där produkten används eller förvaras. Klämrisk vid öppning och stängning av dörren




Barn i området skall hållas under uppsikt.
Varning! Risk för barnolycksfall

FARA!

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid grindkombination som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets funktion och din och djurens säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.

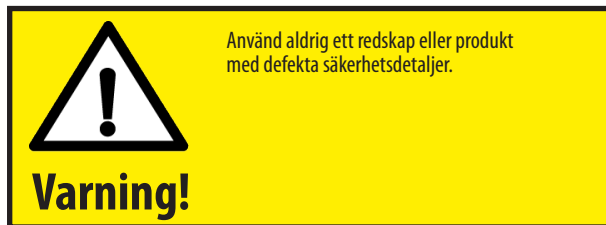

ANVÄNDNING

Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

WARNING! Sprucken eller trasig gind får aldrig användas!

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!


UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på hästboxen. Upptäcks sprickor på plankor, byt dessa direkt.



ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

MONTERINGSANVISNING

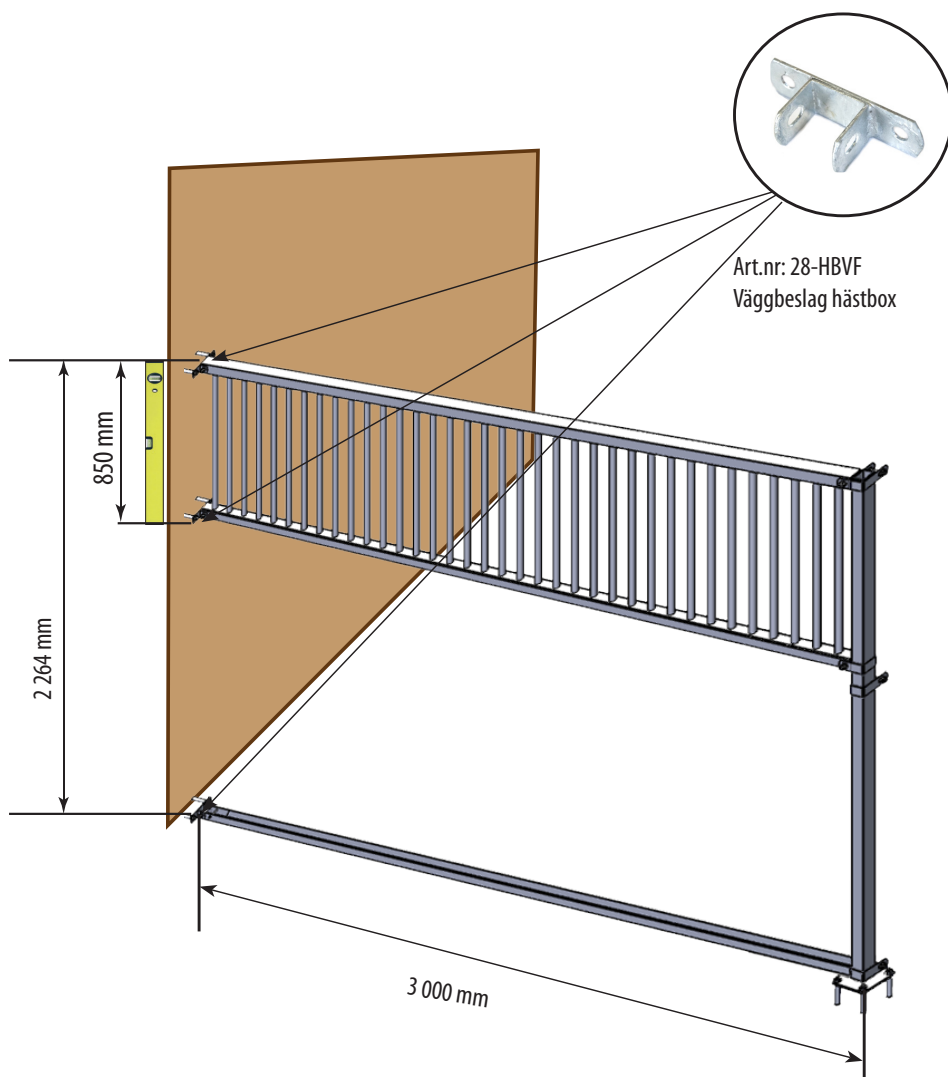


Skruva fast mellanväggen på stallets vägg eller välj standardhörnstolpar (bultas fast på golvet) av fyrkantrör 50x50 mm eller så använder du dina egna bärande stolpar.

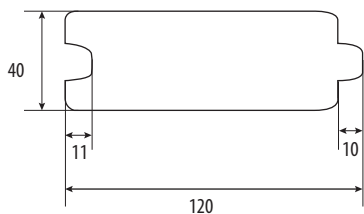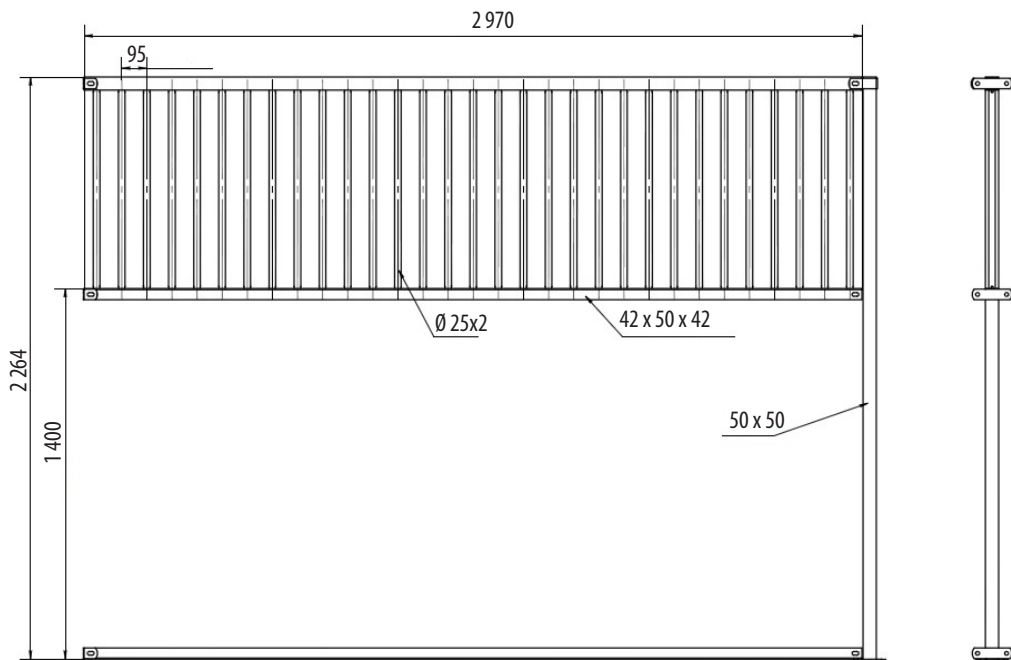

Plankutfyllnad: färdigkapad granplank (ingår ej)
 Kontakta Kellfri service för att veta exakt hur
 många plankor som behövs.




Beslag vinkel 2-väg

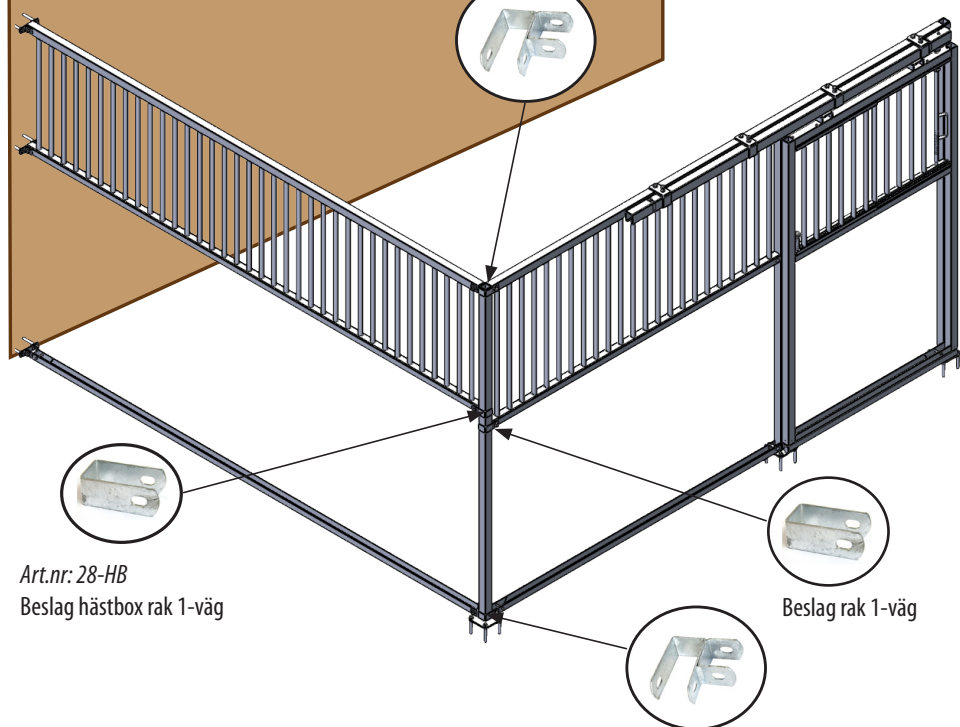

Art.nr: 28-HB
Beslag hästbox rak 1-väg

Beslag rak 1-väg

Art.nr: 28-HB2V
Beslag hästbox vinkel 2-väg

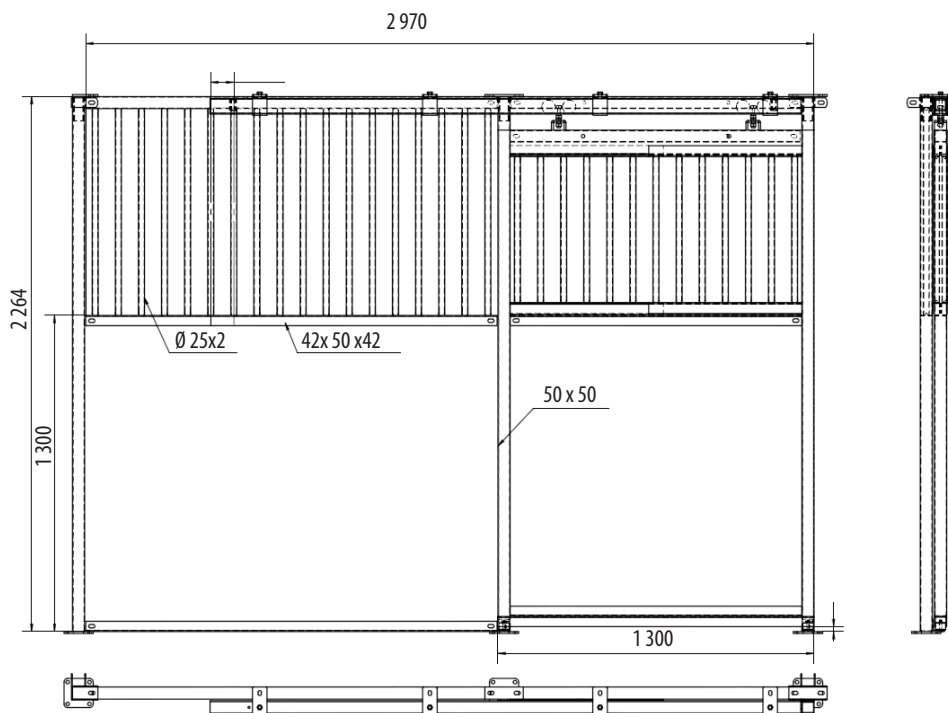

FRONT MED SKJUTDÖRR



Skjutedörren på boxfronten är gaffelupphängd och du väljer själv om du vill att öppningen hamnar till höger eller vänster. Boxöppningen är 120 x 215 cm och låset är ett fjäderbelastat lås som enkelt öppnas med en hand. Även det öppningsbara skjutgallret på fronten har fjäderbelastat lås.

Reservdelar till front med skjutdörr:

28-HBF300; 28-HBF350

1. 9st Vagnsbult M12*75
2. 9st M12 nylock mutter
3. 9st M12 bricka
4. 4st M10*65 sexkant skruv
5. 4st M10 nylock mutter
6. 4st M10 brickor
7. 2st M6*60 skruv
8. 2st M6 nylock mutter
9. 2st M6 bricka
10. 1st M6*80 insex skruv
11. 4st Hållare löpskena
12. 1st låsning dörr (plastkil)
13. 3st dörrstopp (2st plast kloss +1 järnprofil)
14. 2st löphjul
15. 2st uttagsplåt för plank
16. 4st Golvankare

Bultsats

R28-HBF300.012

R28-HBF300.006


R28-HBF300.007

R28-HBF300.008


R28-HBF300.009

R28-HBF300.010


R28-HBF300.011

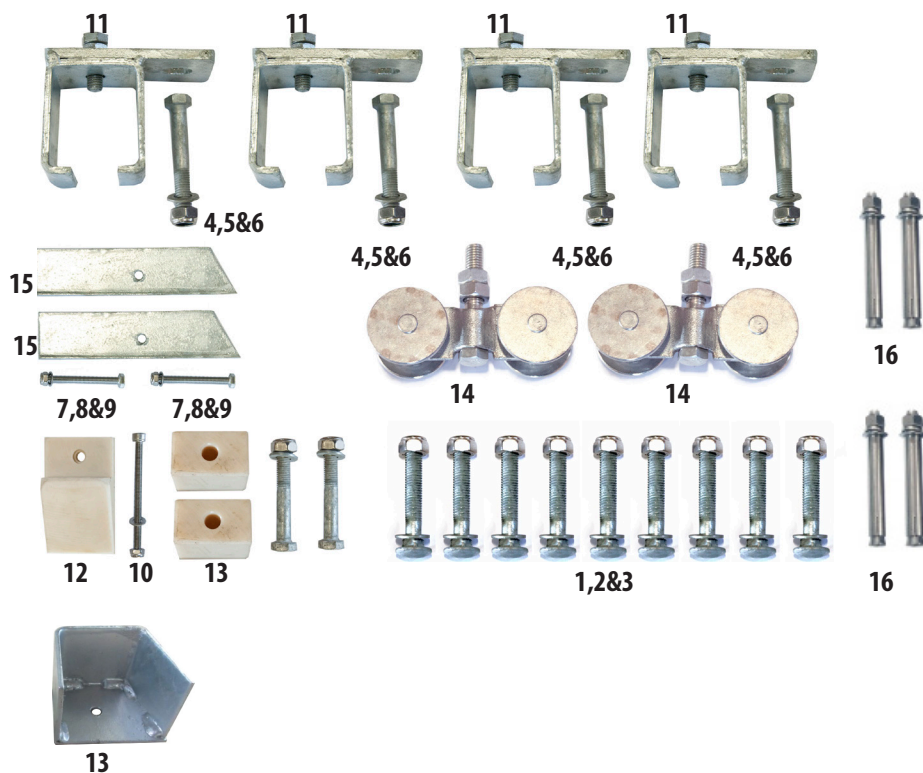

Dörrstoppet monteras i varje ände av dörrskena.

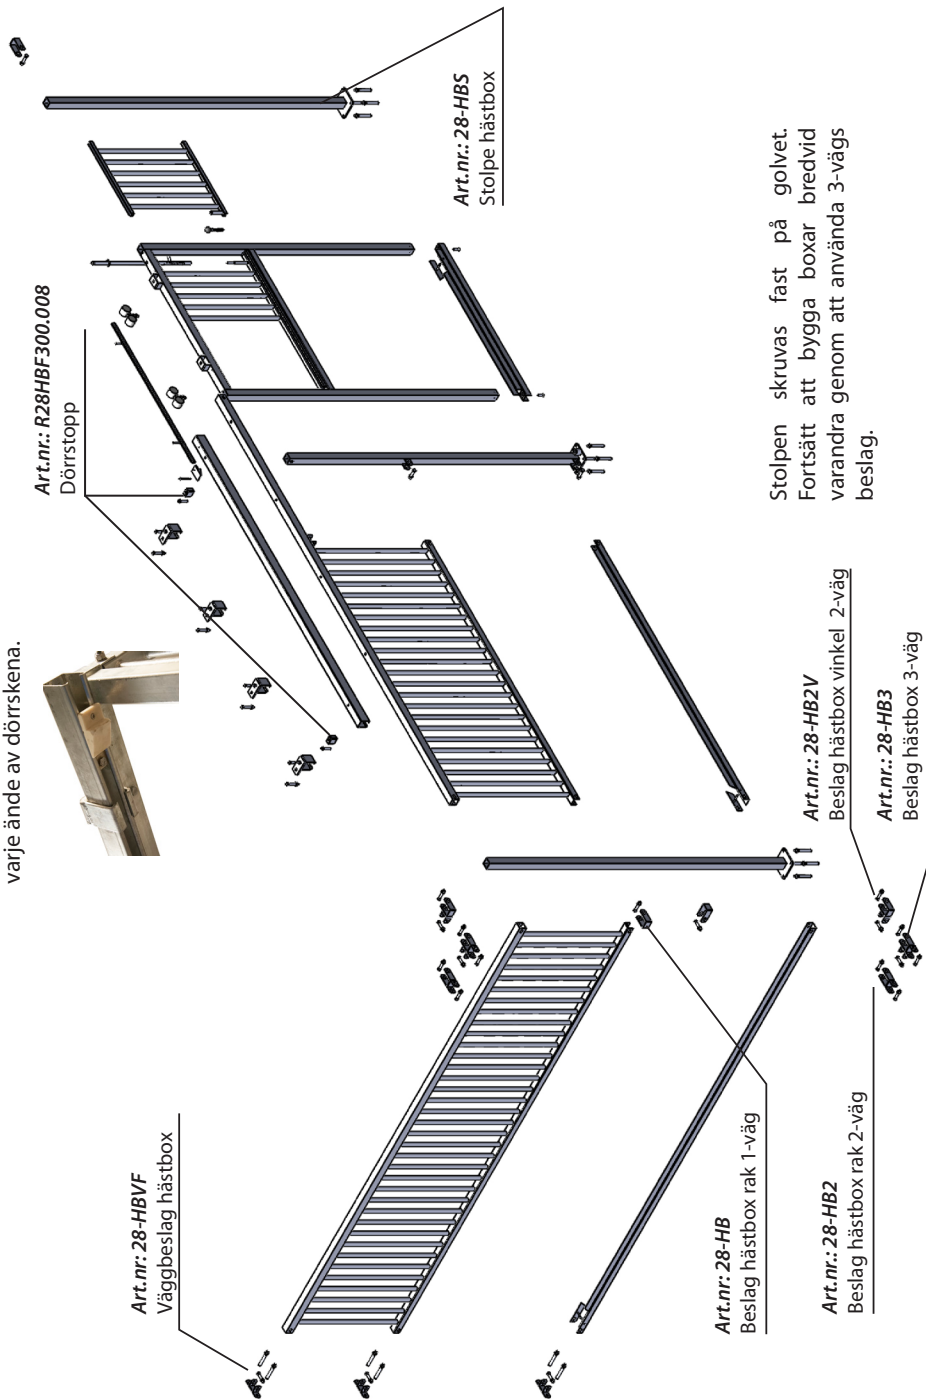

Stolpen skruvas fast på golvet.
Fortsätt att bygga boxar bredvid varandra genom att använda 3-vägs beslag.

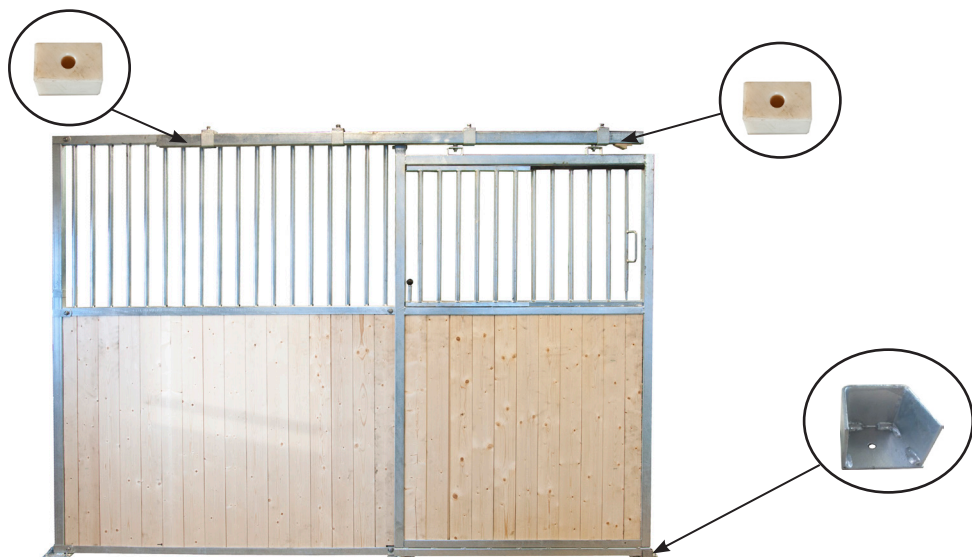

Glöm inte att installera dörrstoppet på golvet, så att hästen inte kan sparka upp dörren inifrån

BESLAG TILL HÄSTBOXEN



Art.nr: 28-HB
Beslag hästbox rak 1-väg




Art.nr: 28-HBVF
Väggbeslag hästbox



Art.nr.: 28-HB3
Beslag hästbox 3-väg



Art.nr.: 28-HB2V
Beslag hästbox vinkel 2-väg



Art.nr.: 28-HB2
Beslag hästbox rak 2-väg



Art.nr.: 28-HBS
Stolpe hästbox

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	--

Reklamerad produkt/del:

.....

Felbeskrivning:

.....

.....

Beskriv händelseförlopp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övrigt:

.....

.....

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 28-HBF, 28- HBM

Typ: Hästbox mellanvägg, Hästbox front med skjutdörr

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2014-02-17

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®

Senast ändrad: 2015-03-31