


# **Kellfri®**

## **DIAGONAL FASTFODRINGSFRONT FRONTLÅSGRINDAR**

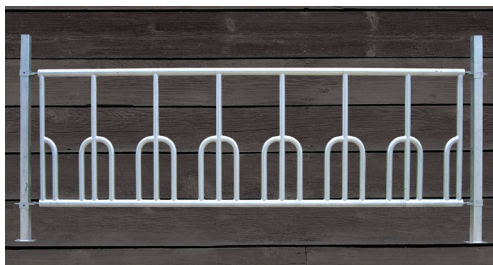

**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!  
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

Kellfri's sortiment av systemuppbyggd inredning för nötkreatur är av hög kvalitet och slitstark konstruktion. Inredningen är lätt att montera och går att kombinera efter dina önskemål. Vi har även ett stort sortiment av beslag, stolpar, rör och väggfästen.



## FASTFODRINGSFRONT

Fastfronter som passar både ungdjur och vuxna djur. Fastfronter för lösgående djur i lösdrift eller boxar är en av den vanligaste konstruktionerna av ätfronter. Passar både ungdjur och vuxna djur. Horisontella rör 60 x 3,25 mm, vertikala rör 48 x 3,2 mm.

TEKNISK DATA	25-FF4X750 FF 4 PLATSER	25-FF5X700 FF 5 PLATSER	25-FF7X500 FF 7 PLATSER	25-FF8X400 FF 8 PLATSER
Längd	2910 mm	3300 mm	3410 mm	3130 mm
Höjd	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
CC	750 mm	700 mm	500 mm	400 mm
Galvaniserad	Ja	Ja	Ja	Ja
Vikt	67 kg	80 kg	90 kg	95 kg



### **25-DF300 DIAGONAL FRONT 3M**

Diagonalfronter för djur med fri tillgång till foder. Diagonalfronter är ett bra alternativ till djur som har fri tillgång till foder. Utformningen försvårar för djuren att dra med sig foder från foderbordet vilket ger lite foderspill. (ej lämplig för hornbärande djur). Horisontella rör 60 x 3,25 mm rör, vertikala rör 48 x 3,25 mm rör.

<b>TEKNISK DATA</b>	<b>25-DF300 DIAGONALFRONT 6 PL</b>
Längd	3000 mm
Höjd	950 mm
cc	400 mm
Galvaniserad	Kyllä
Vikt	59 kg



## FRONTLÅSGRINDAR

Fronter med låsgrind för lösgående djur i lösdrift eller boxar. Fastlåsning av djur i lösdrift eller boxar underlättar han-teringen vid tillfällen då det finns behov av att inspektera djuren som t ex vid behandling, inseminering och dyl. Med låsgrindar finns även möjlighet att stänga djuren ute från foderbordet vid t ex rengöring. På behandlingsfronterna finns möjlighet att binda upp djur med fastöglor över bindslen. Horisontella rör 60 x 3,25 mm, vertikala rör 48 x 3,25 mm.

TEKNISK DATA	25-FL4X700 4 PLATSER	25-FL4X750 4 PLATSER	25-FL5X600 5 PLATSER	25-FLB3X110 3 PLATSER BEHANDLINGSBOX
Längd	2810 mm	2970 mm	2970 mm	3100 mm
Höjd	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
cc	700 mm	750 mm	600 mm	1100 mm
Galvaniserad	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vikt	105 kg	106 kg	104 kg	102 kg

## SÄKERHETSINFORMATION

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen.

- Kontrollera alltid djur och grindkombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera att grindarna är hela före användning.
- Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning.
- Undvik att ha för mycket djur inom grindarna.
- Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.
- Spruckna och trasiga grindar får inte användas.



**Varning!**

Produktens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador för djuren.

## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.



**Varning!**

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller vid transport av grindar. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där produkten används eller förvaras.



## ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid grindkombination som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets funktion och din och djurens säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.



## ANVÄNDNING

Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

**WARNING!** Sprucken eller trasig gind får aldrig användas!

## **TRANSPORT OCH FÖRVARING**

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

## **UNDERHÅLL OCH SERVICE**

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på frontgrindar. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Utslitna delar utbytes. Undvik att använda grinden vid lägre temperatur än -20 grader och högre temperatur än 40+ grader. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter användning, underhåll och/eller service

## **ÅTERVINNING**

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

## GARANTIVILLKOR

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet    | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum   |
| Garantin ersätter      | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.  |
| Garantin ersätter inte | - Arbetskostnader<br>- Resekostnader<br>- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.<br>- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.<br>- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.<br>- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 25-FF4X750, 25-FF5X700, 25-FF7X500, 25-FF8X400  
25-FL4X700, 25-FL4X750, 25-FL5X600, 25-FLB3X110  
25-DF300

Typ: FASTFODRINGSFRONT, FRONTLÅSGRINDAR, DIAGONALFRONT

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG

Tina Baudtler, VD

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

---

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

**Kellfri®**

2013-09-17