



Kellfri®

FODERHÆK

34-FHR, 34-FHR180

34-FRB, 34-FRB180


34-FH0



34-FHR



34-FRB

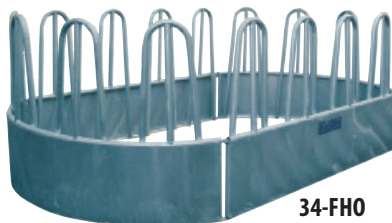

34-FH0

LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG!

BRUGSANVISNING OVERSAT FRA ORIGINALEN

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri AB. Ved at følge brugsanvisningen og sund fornuft kan du få glæde af dette produkt i mange år. Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvstændige landmand med høje krav til funktionalitet.

PRODUKTOPLYSNINGER

Foderhækken FHR/FHR180 har 12 og 9 foderpladser. Kraftige rammerør og dobbeltfæstede kirkestole helt ned til bunden. Der er anbragt et traktorbeslag, som gør foderhækken nem at flytte, og på dette sted er foderhækken forstærket. Kan fyldes oppefra eller fra siden ved åbning af en sidesektion. Ekstremt lavt foderspild. Varmgalvaniseret.

OBS! 34-FHR180 er ikke udstyret med traktorbeslag

TEKNISKE DATA	34-FHR	34-FHR180
Kraftige rammerør	43 mm	32 mm
Foderhækkens diameter	2.300 mm	1.800 mm
Varmgalvaniseret	Ja	Ja
Foderpladser	12 stk.	9
Traktorbeslag	Ja	Nej
Dobbeltfæstede kirkestole	43 mm ø	32 mm ø
Vægt	176 kg	84 kg



34-FHR



34-FHR180

PRODUKTOPLYSNINGER

Foderhæk FRB og FRB180 har 12 og 9 foderpladser. FRB er udviklet i samarbejde med veterinærer og stutterier med henblik på at opnå den bedste sikkerhed for dine heste. Kirkestolene er dækkede, så hestene ikke kan komme til at stikke benene ind eller på anden måde komme til at sidde fast. Kraftige rammerør og dobbeltfæstede kirkestole helt ned til bunden. Kan fyldes oppefra eller fra siden ved åbning af en sidesektion. Ekstremt lavt foderspild. Varmgalvaniseret.

OBS! FRB180 er ikke udstyret med traktorbeslag.

TEKNISKE DATA	34-FRB	34- FRB180
Kraftige rammerør	43 mm	32 mm
Foderhækkens diameter	2.300 mm	1.800 mm
Foderpladser	12 stk.	9
Varmgalvaniseret	Ja	Ja
Vægt	169 kg	87 kg



34-FRB



Bemærk, at eventuelle risici for skader er større ved mindre racer og/eller føl/kalve/ungdyr, da måtten er tilpasset til fuldvoksne dyr!

PRODUKTOPLYSNINGER

Foderhækken FHO har 16 foderpladser, er 3,4 m lang og 2,0 m bred og kan rumme 2 stk. rundballer. Kraftige rammerør med dobbeltfæstede kirkestole helt ned til bunden. Hjørnelås i alle hjørner og fastgøring med splitstifter (8 stk.) i hvert hjørne af hensyn til maksimal stabilitet og sikkerhed. Sikkerhedsafprøvet af svenske Djurskyddsinspektionen! Varmgalvaniseret.

TEKNISKE DATA	34-FHO
Bredde	2.000 mm
Længde	3.400 mm
Kapacitet	2 baller
Foderpladser	16 stk.
Kraftige rammerør	43 mm ø
Dobbeltfæstede kirkestole	43 mm ø
Varmgalvaniseret	Ja
Vægt	218 kg



34-FHO

ANVENDELSESOMRÅDE

Kellfris foderhække er beregnet til at indeholde foder og intet andet. Foderhækken er egnet til firkantede og runde baller.



Forskellige dyr/individer har forskellige forudsætninger, adfærdsmønstre og temperamenter. Hvis der er mistanke om, at individer kan komme til skade, skal der inden brugen træffes forholdsregler for at minimere skadesrisikoen ved anvendelsen af kombinationen af dyr/foderhæk.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Inden ibrugtagning af redskabet eller produktet skal du, af hensyn til din og andres sikkerhed, læse sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen og forstå disses indhold. Sikkerhedsoplysninger og brugsanvisning skal være lettilgængelige for brugeren af redskabet eller produktet.

Af hensyn til din og andres sikkerhed kan det være fornuftigt at læse alle sikkerhedsoplysningerne fra tid til anden. Hvis sikkerhedsoplysningerne eller brugsanvisningen er blevet ødelagt eller på anden måde bliver ubrugelig, kan en ny bestilles hos:

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, Sverige. ☎ Tlf.: 0511-242 50



Overholdelse af sikkerhedskravene kræver, at produktet kun anvendes på den måde, som foreskrives i denne brugsanvisning. Brugeren har ansvaret for, at brugsanvisningen læses igennem og følges.

Advarsel!

Den generelle sikkerhedsinstruktion kan også hentes på Kellfris hjemmeside: www.kellfri.dk

- Kontrollér altid den kombination af dyr og foderhæk, der skal anvendes, så det sikres, at sikkerhed og funktion er i orden.
- Overhold altid alle regler i dyreværnslovgivningen.
- Der opstår ofte et hårdt tryk ved fodring omkring foderhækken, og kombinationer af voksne dyr/kalve medfører altid en øget risiko for føllet/kalven.
- Kontrollér, at foderhækken er intakt, inden den tages i brug.
- Der skal foretages eftersyn mindst én gang om dagen under anvendelsen.
- Undgå at benytte for få foderhække til antallet af dyr.
- Sørg altid for, at foderhækken ikke henstår i tom tilstand. Når foderhækken anvendes til heste, skal dyrene have fri adgang til grovfoder.
- Når foderhækken ikke er i brug, skal den anbringes på et sikkert sted, hvor der ikke færdes dyr.
- Risikoområde 5 meter. Ingen andre end operatøren må befinde sig inden for risikoområdet under flytning af foderhækken.
- Overhold altid færdselsreglerne ved transport.
- Operatøren må under ingen omstændigheder opholde sig under foderhækken, når den er løftet.
- Foderhækken skal stå på et plant underlag og ikke nedsænket i jorden eller foder eller sne. Der skal af hensyn til dyrenes sikkerhed og foderhækkens holdbarhed forefindes et rent areal omkring foderhækken.



Foderhækkens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden tilladelse fra producenten. Uautoriserede ændringer og/eller tilbehør kan medføre livsfarlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Advarsel!

RING 112, HVIS DER OPSTÅR EN NØDSITUATION.

Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig, når du arbejder alene. Førstehjælpskasse og brandslukker skal opbevares lettilgængeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Anvend altid hensigtsmæssigt tøj og egnet fodtøj. Anvend ikke løstsiddende tøj eller smykker under arbejde med redskabet. Anvend beskyttelseshandsker ved montage og vedligeholdelse.

FORHOLDSREGLER FOR ANVENDELSE

Læs sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen omhyggeligt. Vær sikker på, at du forstår sikkerhedsoplysningerne, brugsanvisningen og advarselsmærkaterne. Udvis sund fornuft ved anvendelsen, og brug hensigtsmæssige personlige værnemidler.

- Inspicer redskabet eller produktet, inden det stilles ud på plads.
- Reparer eller udskift straks beskadigede eller slidte dele for at mindske risikoen for skader. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er tilspændte. Udfør udbedring efter behov.
- Beskadigede eller revnede foderhække må under **INGEN OMSTÆNDIGHEDER** anvendes! Risiko for alvorlige skader på dyrene.
- Kontrollér, at foderhækken er intakt, inden den monteres. Monter foderhækkens gavle med splitstifter.



TRANSPORT OG OPBEVARING

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og genstande inden transport. Vær altid ekstra forsigtig under transport og flytning. Sørg for, at redskabet eller produktet er godt forankret og ikke kan gå løs. Placer altid lasten så lavt som muligt. Respekter også farezonen ved transport og flytning. Ved løft må ingen bevæge sig ind under hængende last. Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremses. Opbevar altid redskabet eller produktet et tørt sted, helst under tag, når det ikke er i brug. Sørg for, at redskabet eller produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte. Lad aldrig børn lege ved opbevaringsstedet. Husk tipperisikoen!


Kellfri fralægger sig ethvert ansvar for modifikationer, ændringer og ombygninger, der måtte være udført uden vores samtykke. Kellfri AB fralægger sig ethvert ansvar for dyrenes adfærdsmønstre.



Bemærk, at eventuelle risici for skader er større ved mindre racer og/eller føl/kalve/ungdyr, da måtten er tilpasset til fuldvoksne dyr!

Foderhæk til heste 34-FRB 34-FRB180

Foderhækken er opdelt i 3 dele:

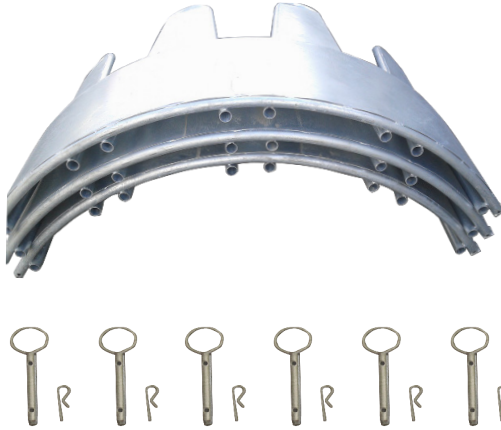

Stil foderhækkens dele på jorden, og sørg for at sikre delene med splitstifter.



34-FHR



Foderhækken er opdelt i 3 dele; stil alle delene på jorden, og sørg for at sikre dem med splitstifter (6 stk.).



+



34-FHR180




Foderhækken er opdelt i 3 dele; stil alle delene på jorden, og sørg for at sikre dem med bolte M8x30 (6 stk.).



+



34-FHO Foderhæk til kvæg

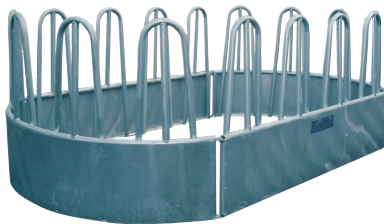

Foderhækken er opdelt i fire dele:



2 stk. korte sider



2 stk. lange sider



4 stk. bundstag



8 stk. M12x30

8 stk. M12-låsemøtrikker




8 stk.

R-splitstifter

En lås i hvert hjørne af hensyn til god stabilitet. Fastgøres med splitstifter i hvert hjørne (8 stk.).




Hjørnelås

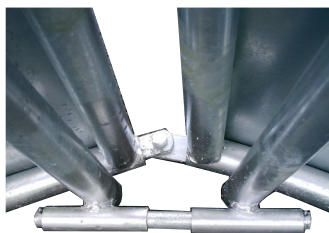

Fastgøringspunkt til hjørnelås (set oppefra)

FLYTNING AF FODERHÆK

- Ved flytning skal det kontrolleres, at foderhækken er ubeskadiget, inden den transporteres.
- Foderhækken skal flyttes med stor forsigtighed! Maks. kørehastighed ved flytning er 5 km/t.
- Foderhækken skal transporteres i en lav højde.
- Den bedste måde at flytte foderhækken FHO/FRB180/FHR180 på er at benytte mindst 4 stk. godkendte løftestropper (som fastgøres i en kirkestol i hver sektion).
- Foderhækkene FHR og FRB må kun transporteres i trepunktsophænget. Kobl foderhækken til, og lås den fast med splitstifter. Manøvreringen skal finde sted fra traktorens førerplads.
- Før bæreamen ind under foderhækkens bæreamsophæng.
- Kør, og kontrollér foderhækkens bevægelser.

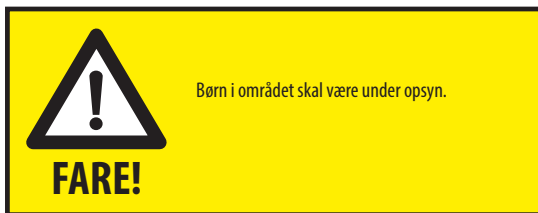

VEDLIGEHOOLDELSE OG SERVICE

Sørg for, at redskabet står stabilt og ikke risikerer at vælte ved vedligeholdelse og service. Udskift slidte og beskadigede dele omgående for at mindske risikoen for skader. Udfør vedligeholdelse, service og kontroller i henhold til anbefalingerne. Anvend kun reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari.

- Udfør visuel kontrol/kontrollér regelmæssigt tilstanden på foderhække. Hvis der konstateres revner og vridning, skal anvendelsen afbrydes, og fejlen udbedres.
- Udtjente dele skal udskiftes. Kontrollér, at alle splitstifter er isat korrekt inden anvendelsen og efter vedligeholdelse og/eller service. Spul om nødvendigt foderhækken ren med vand.

OPBEVARING

Når foderhækken ikke er i brug, skal den opbevares under tag. Derved forlænges produktets levetid.

GENVINDING

Ved skrotning skal redskabet afmonteres og transporteres til kommunens anviste genbrugsplads. Kontakt din kommune for at få flere oplysninger.

Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.

Vi er glade for din hjælp med at gøre opmærksom på mulige fejl på produkter, du har modtaget fra Kellfri. Inden reklamation bør du læse Kellfris almindelige købsvilkår i vores katalog eller på hjemmesiden www.kellfri.dk samt instruktionsbogen, hvis den medfølger.

Udfyld venligst oplysningerne nedenfor, og vedlæg et foto som bevis, så vi kan behandle din sag.

Køber:	Kundennummer:
Adresse:	Fakturanummer:
E-mail:	Telefonnummer i dagtimerne:

Hvornår blev produktet leveret?	Hvornår blev produktet taget i brug?	Fungerede produktet ved modtagelse?
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Produkt/del, som reklamationen angår:

Beskrivelse af fejl:

Beskriv hændelsesforløb:

Andet:

Send reklimationsblanket og foto til:

Kellfri APS
Serviceafdelningen
Skærbækvej 10, 7000 Fredericia

Eller send en e-mail til Service.

info@kellfri.dk

Navn/underskrift:	Dato:
-------------------	-------

Kellfri APS
Skærbækvej 10
7000 Fredericia
Tel: +45 7690 2100
Fax: +45 7690 2102

HJEMMESIDE
www.kellfri.dk
E-mail:
info@kellfri.dk
Udgave: 2014-01-01

GARANTIBETINGELSER

- Garantiens gyldighed - Kellfri-garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen
- Garantien dækker - Der ydes garanti på udskiftede dele efter konstateret materiale- eller produktionsfejl.
- Garantien dækker ikke
- Arbejdsløn
 - Rejseomkostninger
 - Maskiner, som køber selv har ændret/ladet ændre.
 - Eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå som følge af skade på maskinen.
 - Skader, som skyldes normal slitage af maskinen, manglende service, brugeren manglende erfaring eller brug af reservedele, som ikke er originale.
 - Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.

CE EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINEN, OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL

I henhold til 2006/42/EF, bilag 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sverige

Indestår hermed for, at maskinen

Navn: 34-FHR, 34-FHR18034-FRB, 34-FRB180, 34-FHO

Type: Foderhæk

Stemmer overens med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF.

Øvrigt udstyr skal overholde kravene i maskindirektivet.



Tina Baudtler, adm. direktør 2014-10-21

Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.

KUNDESERVICE

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller spørge os om vores redskaber og produkter.

Kellfri AB

Telefon:

+45 76 902 100

Fax: +45 (0) 76 902 102

E-mail info@kellfri.dk

Kellfri®